

ELPA

エアコン/テレビ/チューナー/
ケーブルテレビ用リモコン

多機能

エアコンリモコン

RC-26D

取扱説明書



お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、「安全上の注意」を守って
ご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管し
必要なときにお読みください。

ELPA

持込修理

多機能エアコンリモコン

保証書

ELPA

朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

BR080509B

メーカーコード設定

ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。

①設定を行う機器のメーカーに対応した4桁のメーカー
コードを一覧表から確認します。

②設定を行う機器に対応した電源ボタンを押します。
[各電源ボタンに設定できる機器]

テレビ ▶ アナログテレビ、地上デジタルテレビ、
BS/CSデジタルテレビ、ビデオ一体型テレビ、
DVD一体型テレビ、ビデオ/DVD一体型テレビ

チューナー ▶ 地上デジタルチューナー、
BS/CSデジタルチューナー、
デジタルCSチューナー、
ケーブルテレビホームターミナル、
ケーブルテレビセットトップボックス

エアコン ▶ エアコン

③電源ボタンを押したままで、確認した4桁のメーカー
コードをチャンネルボタンで入力します。
[例]メーカーコードが「1234」の場合



押したままで

ゆっくり押します

④設定完了です。
設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

設定完了時、電源ボタンが3回点滅した場合は、設定エラー
です。再度設定をしてください。

正しく動作しない場合は…

メーカーコードを変更して再度設定をしてください。
同じメーカーでも、機種によってはリモコン信号が異
なる場合があります。
設定をする際に、メーカーコードを変えることによっ
て、設定されるリモコンの信号が変わります。

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定コードを
メモしておいてください。

設定した機器
メーカーコード

設定した機器
メーカーコード

設定した機器
メーカーコード

メーカーコード一覧表

設定電源ボタン	テレビ				チューナー				
	アナログ テレビ	地上(/BS/CS) デジタルテレビ	ビデオ一体型 テレビ	DVD(/ビデオ) 一体型テレビ	ケーブルテレビ ホームターミナル	ケーブルテレビ セットトップボックス	地上デジタル チューナー	BS/CSデジタル チューナー	デジタルCSチューナー (スカパー!)
サンヨー	1211,1212,1213,1214	1241,1242,1243,1642	1221,1222	1231			1631		
シャープ	1311,1312,1313	1341,1342,1343	1321	1331			1331,1631	1321,1322,1323, 1324	1325,1326
東芝	1411,1412	1441,1442,1443,1444, 1445,1446	1421,1422,1423	1431,1432	1411			1421	1422,1423
日立	1511,1512,1513, 1514,1515	1541,1542,1543,1641, 1642	1521,1522,1623, 1624		1511		1631	1521,1621	1522,1523
パナソニック	1611,1612,1613	1641,1642,1643	1621,1622,1623, 1624,1625,1626, 1627	1631,1632,1633	1611,1612,1613	1614,1615	1631	1621	1622,1623,1624
三菱	1512,1613,1711, 1712,1713	1741,1742	1721				1631		
アイワ	2111,2112,2113		2121,2122,2123, 4322,4323	2131					2121,2122,2123
ソニー	2211,2212,2213	2241,2242	2221,2222,2223, 2224		2211		2231	2221	2222
パイオニア	2311	2341,2342,2343			2311	2312,2313	1631		
ビクター	2411,2412,2413	2441,2442	2421				1631	1621,2421	1622,2422,2423
NEC	2511,2512,2513,2514		2521,2522,2523		2511	5412			2521
富士通ゼネラル	2611,2612,2613,2614				2311,2611,2612				
フナイ DXアンテナ	2711,2712,2713, 2714	2741	2721,2722,2723	2731	2311,5311		1631,2731,8131		1423
LG電子 (ゴールドスター)	1513,4211,4212	4241	4221						
オリオン	4311		4321,4322,4323	4331,4332					
サムスン	4511,4512		4521						
DAEWOO	4611,4612,4613		4621,4622						
フィリップス	4711,4712								
コルティナ	4511,5811,5812,5813								
ベスト電器	1513,2511,2512,2711, 4511,4611,5911		4521,4621						
ユニデン	8111,8112	8141					8131		8121
EPSON	8211								
Quixun(LiBERA)	8311								
バイデザイン	1512	8441							
アトランタ(SA)					4111				
愛知電子					5111,5112				
住友電工					2311,5211,5212				
マスプロ					4111	5412	1631,5431,5432, 5433		1423,5421
Bn・mux					2311				
Wintersat					8511				
フジクラ						8711			
Humax						8811			8821
八木アンテナ							8131		1423

エアコンの設定を行う場合は、設定を行う機器の機能と、下記の機能一覧をご確認のうえ対応したコードで設定してください。

メーカー名	メーカーコード	運転モード				風向			風量	タイマー	
		冷房	暖房	除湿	自動	風向	上下	左右		ON	OFF
ダイキン	6111,6112,6114,6115	○	○	○	○		○	○	○	○	○
	6113	○	○	○	○	○			○	○	○
	6116	○		○		○			○		○
	1313	○	○	○	○		○	○	○	○	○
シャープ	1312,1315,1316	○	○	○	○	○			○	○	○
	1353	○	○	○	○	○			○		○
	1311	○	○	○	○				○	○	○
	1314,1317,1319	○	○	○		○			○	○	○
	1328,1333,1335,1337,1346,1348,1351,1352	○	○	○		○			○		○
	1324,1326,1339	○	○	○		○			○		
	1331	○	○	○					○	○	○
	1322,1344	○	○	○					○		○
	1342	○	○	○					○		
	1318,1321	○		○		○			○	○	○
	1329,1334,1336,1338,1347,1349	○		○		○			○		○
	1325,1327,1341	○				○			○		
	1332	○		○					○	○	○
	1323,1345	○		○					○		○
	1343	○		○					○		
	6412	○	○	○	○	○			○	○	○
長府	6411	○	○	○		○			○	○	○
ナショナル	1613,1617	○	○	○	○		○	○	○	○	○
	1612,1614,1616	○		○	○	○			○	○	○
	1615	○	○	○					○		
	1611	○		○	○	○			○	○	○
サンヨー	1211,1217,1222	○	○	○	○		○	○	○		
	1214,1215,1223,1224	○	○	○	○	○			○	○	○
	1216,1218,1221,1226	○	○	○	○	○			○		
	1213	○	○	○			○	○	○		
	1212	○	○	○		○			○		
	1219	○		○	○	○			○	○	○
日立	1225	○		○	○	○			○		
	1518	○	○	○	○		○	○	○	○	○
	1511,1512,1513,1514,1517	○	○	○	○	○			○	○	○
	1516	○	○	○		○			○	○	○
	1515	○		○	○	○			○	○	○
東芝	1411,1412,1414	○	○	○	○	○			○	○	○
	1418,1419,1421	○	○	○	○	○			○		○
	1416,1417	○	○	○		○			○	○	○
	1415	○		○	○	○			○	○	○
	1413	○		○	○	○			○	○	○
	6211,6213,6214,6217	○	○	○	○	○			○	○	○
コロナ	6218	○	○	○	○	○			○		○
	6215	○	○	○	○				○	○	○
	6216	○		○	○				○	○	○
	6212	○	○						○	○	○
	2619	○	○	○	○		○	○	○	○	○
富士通ゼネラル	2611,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2621	○	○	○	○	○			○	○	○
	2618	○		○	○	○			○	○	○
	2711	○	○	○	○				○	○	○
	2712	○	○	○	○	○			○	○	○
LG電子	4211	○	○	○		○			○	○	○
ノーリツ	6511	○	○	○	○				○	○	○
三菱	1718	○	○	○	○		○	○	○	○	○
	1716,1722,1726,1727,1728	○	○	○	○		○		○	○	○
	1717,1724	○	○	○					○	○	○
	1712,1714,1715,1719,1721	○	○	○			○	○	○	○	○
	1711,1713	○	○	○		○			○	○	○
	1729,1731,1732	○	○	○					○		○
	1725	○		○	○	○			○	○	○
	1723	○		○	○				○	○	○
三菱重工 (ビーバー)	6317,6319,6322	○	○	○	○		○	○	○	○	○
	6311,6312,6314,6315,6318,6321	○	○	○	○	○			○	○	○
	6323	○	○	○	○	○			○		○
	6313,6316	○		○	○	○			○	○	○
	6324	○	○	○		○			○		○

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
※アイワ社の製品がアイワ社の設定コードで正しく動作しない場合は、ソニー社の設定コードをお試しください。
※エアコンのタイマー機能は機種によっては操作できない、あるいは正常に動作しない場合があります。
メーカーコード設定を行った後にタイマー機能が正常に動作するか確認してからご使用ください。
※本機に搭載している機能でも、エアコン本体が対応していない機能は操作することはできません。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

■使用上の注意

- ご使用の前に必ず各機器のメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと操作できません。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 適応メーカー一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
- 本機でアナログテレビとケーブルテレビホームターミナルのメニュー、番組表の操作はできません。
- テレビ機能を搭載した機器でも、下記の機器には対応していません。
パソコン用モニター、アナログBSチューナー、ポータブル機器、車載用機器
- エアコンのタイマー機能はワンタッチタイマーにのみ対応しております。タイマー機能のない機種や時刻で設定する機種には対応しておりません。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- 本機は2007年3月までに発売された機器をもとに開発を行っております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

■乾電池の入れ方


- ①本体裏面にある電池カバーを外します。
- ②単四形乾電池2本を⊕と⊖の向きを本体の表示に合わせて入れます。
- ③電池カバーを戻します。

※動作距離が短くなったり、液晶表示が暗くなったら新しい乾電池に交換してください。
※乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

■仕 様

- 動 作 距 離：約7m
(使用機器や部屋の条件により異なります)
- 電 源：DC3V 単四形乾電池 2本
電池持続時間：約12ヶ月
(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時)
※使用頻度により異なります。
- 外 形 寸 法：幅57mm×高さ190mm×厚さ24mm
質 量：約100g(乾電池除く)
- ※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■各部の名称

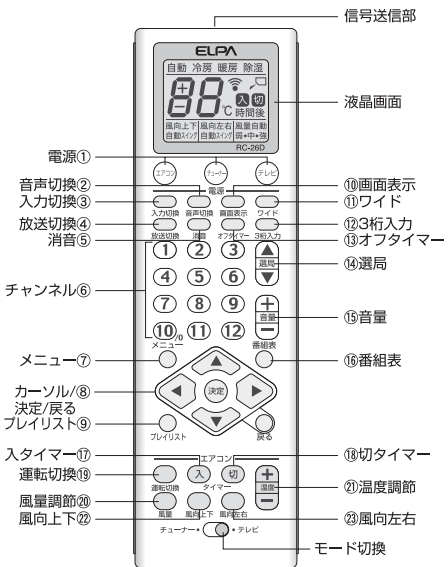

■チューナー/ケーブルテレビの操作

モード切替スイッチをチューナー側にスライドしてください。

- ①電源ボタン
電源の入/切
- ②音声切替ボタン
音声多重放送の音声切換
- ④放送切替ボタン(デジタル放送専用)
視聴する放送の切換
- ⑥チャンネルボタン
チャンネルをダイレクトに選局
またはチャンネル番号の入力
- ⑦メニューボタン(デジタル放送専用)
メニュー画面の表示
- ⑧カーソル/決定/戻るボタン(デジタル放送専用)
項目の選択、決定、操作を戻す。
- ⑩画面表示ボタン
画面表示の切換

■安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

警告表示の意味

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定され、かつその度合いが高い内容を表示します。
	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。
	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。火災や大けがなどの原因となることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。

注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

乾電池について

危険

- 乾電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

警告

- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 乾電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 乾電池を使い切った場合や、長時間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 新しい乾電池と使用した古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした乾電池は使用しないでください。

注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 乾電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 乾電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。

電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。


使用済みの乾電池について

環境保全のため、使用済みの乾電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

■はじめに・・・

●操作モードの切換

本機は「テレビ」、「チューナー」、「エアコン」の3種類の電源ボタンがあり、それぞれに機器の設定をすることができます。ご使用の環境に合わせて最適なモードをお選びください。

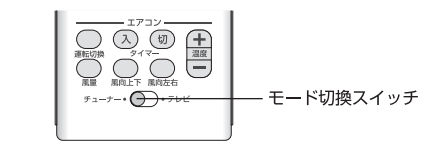

テレビ または テレビ + エアコン で使用する

チューナー・ モード切替スイッチをテレビ側に設定します。

テレビ + チューナーケーブルテレビ または

テレビ + チューナーケーブルテレビ + エアコン で使用する

チューナー・ モード切替スイッチをチューナー側に設定します。


エアコン で使用する

モード切替スイッチの切換は必要ありません。

リモコン操作を行うと電源ボタンが点灯して、どの機器を操作する信号が送信されているか確認することができます。

●液晶バックライトのON/OFF

本体裏面の電池BOX内にあるバックライトON/OFFボタンでバックライトの有無を切り換えることができます。

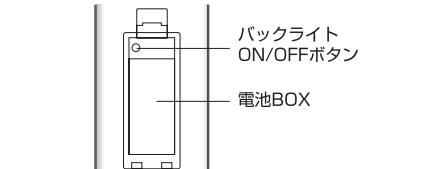

バックライトをONにすると操作ボタンを押すたびにバックライトが点灯し、約10秒後に自動的に消灯します。

※バックライトをONにすると電池寿命が短くなります。

■テレビの操作

モード切換スイッチをテレビ側にスライドしてください。

- ①電源ボタン
電源の入/切
- ②音声切換ボタン
音声多重放送の音声切換
- ③入力切換ボタン
テレビの入力切換

■入力切換ボタンを押すごとに入力を切換えるテレビ

入力切換ボタンを繰り返し押して入力を切り換えます。

テレビ放送 → 外部入力1
外部入力3 ← 外部入力2

■ビデオ1/ビデオ2/ビデオ3...の各ボタンで操作するテレビ

入力切換ボタンを押しながらチャンネルボタンを押します。

入力切換+「1」ボタン⇒ビデオ1
入力切換+「2」ボタン⇒ビデオ2
入力切換+「3」ボタン⇒ビデオ3
：

- ④放送切換ボタン(デジタル放送専用)
視聴する放送の切換

地上アナログ → 地上デジタル
CSデジタル ← BSデジタル

- ⑤消音ボタン
テレビの消音/消音解除
- ⑥チャンネルボタン
テレビのチャンネルをダイレクトに選局
※正しく選局できない場合は⑫3桁入力ボタンを押しながら⑥チャンネルボタンを押して選局してください。

アナログBS放送の選局

- 操作方法①
3桁入力ボタンを押しながら、チャンネルボタンを押します。
 - 操作方法②
3桁入力ボタンを押しながら、選局ボタンを押します。
- ※ご使用の機器により操作方法が異なります。
※チャンネル選局ボタンのみで順送りするテレビもあります。

- ⑦メニューボタン(デジタル放送専用)
メニュー画面の表示
- ⑧カーソル/決定/戻るボタン(デジタル放送専用)
項目の選択、決定、操作を戻す。
- ⑨プレイリスト(デジタル放送専用)
HDD内蔵テレビの録画したリストの表示
※機器により異なります。
- ⑩画面表示ボタン
画面表示の切換

- ⑪ワイドボタン
テレビの画面サイズの切換

- ⑫3桁入力ボタン(デジタル放送専用)
3桁のチャンネル番号の入力

- 操作方法①
チャンネルボタンで3桁のチャンネル番号を入力します。
- 操作方法②
3桁入力ボタンを押したまま、チャンネルボタンを押して3桁のチャンネル番号を入力します。

- ⑬オフタイマーボタン
テレビのオフタイマーの設定

- ⑭選局ボタン
チャンネル送り


- ⑮音量ボタン
テレビの音量調節

- ⑯番組表ボタン(デジタル放送専用)
番組表の表示

※設定コードによって、操作できないボタンがあります。
※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。

■エアコンの操作

- ①電源ボタン
エアコンの運転入/切
- ②風量調節ボタン
風量の調節
- ③入タイマーボタン※
エアコンの電源が切の状態を押すと入タイマーの設定ができます。
- ④切タイマーボタン※
エアコンの電源が入の状態を押すと切タイマーの設定ができます。
- ⑤連転切換ボタン
エアコンの運転モードの切換
- ⑥風量調節ボタン
風量の調節
- ⑦温度調節ボタン
設定温度の調節
- ⑧風向上下ボタン
風向または風向上下の切換
- ⑨風向左右ボタン
風向左右の切換

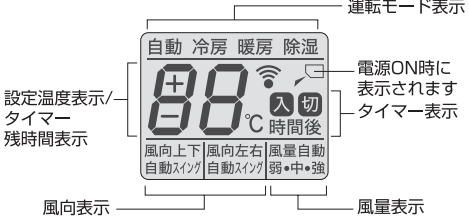

※初めてタイマー機能をご使用になる場合は、あらかじめ正常に動作するかご確認いただくことをおすすめします。

■故障かな?と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- 機種の設定が正しく行われていますか?
同じメーカーの機種でも複数のメーカーコードがある場合、他のコードで設定しなおしてください。
- 乾電池が消耗していませんか?
新しい乾電池に交換してください。
- リモコンの設定が変わっていませんか?
誤動作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定を行ってください。
- 使用可能範囲内ですか?
本機は各機器から7mの距離でご使用ください。また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
- 機器側に不具合はありませんか?
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。
- 操作する機器は赤外線リモコン対応ですか?
電波方式や特殊な信号および有線のリモコン機器を操作することはできません。

お問い合わせはお買い上げになりました販売店、または当社の相談窓口までご相談ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

(C) 2008 ASAHI ELECTRIC CO., LTD. BR080509B